

アフターサービスについて

■保証書

保証書は「販売店（販売会社・代理店）名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読み頂き、大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるとき

保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げの販売店（販売会社・代理店）にご持参ください。取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に、万一故障した場合、無償修理をさせていただきます。保証期間が過ぎているときは、お買上げの販売店（販売会社・代理店）、もしくは下記 中央自動車工業までご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様の要望により有償にて修理させていただきます。

■修理用部品の保有期間

アルコール検知器ソシアック・エックスの修理用部品の保有期間は、生産終了後5年間です。

■アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、もしくは中央自動車工業にお問い合わせください。

TEL.06-6443-5846 平日 9:00～17:30



■ホームページをご覧ください

<http://www.sociac.jp>

アルコール検知器「ソシアック」の詳しい情報を掲載しています。同梱の「お客様専用パスワード」を入力して頂ければ、抽選でプレゼントが当たるアンケートにも参加して頂けます。ぜひご覧頂き、ご意見を頂きますようお願い致します。

※時期によっては、アンケートの募集を行っていない場合もあります。ご了承ください。

■「故障かな?」と思ったら

電源が入らない	電池は入っていますか？ ⇒単三アルカリ電池2本（付属）を正しくセットしてください。 電池のプラス・マイナスが逆にセットされていませんか？ ⇒プラスとマイナスを正しくセットしてください。
エラー表示「— —」となる	正しく息を吹きかけていますか？ ⇒本紙「使用方法」をご参照の上、正しく測定してください。
電池交換後「  」マークが消えない	電池を取り外した後、すぐに電池を入れてませんか？ ⇒電池を取り外した後は必ず約20秒間そのまま放置してから新しい電池をセットしてください。
センサー交換「  」マークが消えない	センサー交換の推奨時期が経過しています。 ⇒本紙「電池、ならびにセンサー交換時期について」をご参照ください。
測定値が安定しない	風が強い場所で使用されていませんか？ ⇒場所をかえて測定してください。 においが強い場所で使用されていませんか？ ⇒場所をかえて測定してください。
飲酒していないのにアルコール反応が出る	本器や吹込み口の内部ににおいが溜まっていますか？ ⇒本器をかるく4～5回振ってください。 ⇒においが取れるのを待ってご使用ください。 洗口剤の使用や喫煙等の直後に測定されていませんか？ ⇒洗口剤の使用後、喫煙後は水でよくうがいをし、20分以上経過してから測定してください。 ※煙草の煙等にセンサーが反応することがあります。 ※人によっては体内からの発酵ガスによりセンサーが反応する場合があります。 ⇒本紙「正しくお使い頂くために」をご参照ください。
飲酒しているのにアルコール反応が出ない	吹きかけた息がセンサー部を通過していない ⇒本紙使用方法4を参照し、正しく息を吹きかけてください。

■製品仕様

電源	DC3V 単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	約1,200回使用(省電力設計)
使用温度	0℃～35℃(結露無きこと)
保管温度	－10℃～60℃(結露無きこと)
外形寸法	120×45×22mm
重量	約85g(乾電池を含む)
主な材質	本体ケース:ABS樹脂
測定方式	半導体ガスセンサー
表示方式	LCDデジタル表示0.00mg/ℓ～1.00mg/ℓ LED2段階表示(緑・赤)

■商品に関するお問い合わせは 中央自動車工業株式会社 TEL.06-6443-5846 平日 9:00～17:30

アルコール検知器 ソシアック・エックス

SOCIAC・X

SC-202

取扱説明書

この度はお買上げ頂き誠に有り難うございます。

《**本器の特長**》 本器は、呼気(吐き出す息)に含まれるエタノールの濃度を測定し、デジタル数値で表示します。センサー部に息を吹きかけるだけの簡単操作で酔い具合をお知らせし、アルコールと上手に付き合うお手伝いをします。

《**お願い**》 本器は誤った使い方をされると、重大な事故につながる恐れがございます。この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。また、この説明書はいつでも取り出してお読み頂けるよう大切に保管してください。

ご使用になる前に必ずお読みください！

本器は、精密電子機器です。本体に強い衝撃や振動等が加わったり、タバコの煙や強いニオイ成分等がセンサー部に吹き付けられた場合、機器に悪影響を及ぼし、正常に測定できなくなる事があります。
「飲酒しているのにアルコール反応が出ない」症状等、下記のような異常を感じた場合は、使用を中止し、お買上げの販売店もしくは、中央自動車工業までご一報頂きますようお願い致します。(中央自動車工業 TEL.06-6443-5846)

[このような症状が出た場合は、ご一報ください]

- 飲酒したのにアルコール反応が出ない。
- 自分では前夜のお酒が残っていると感じているのにアルコール反応が出ない。
- 落下等により本体に衝撃が加わった後、アルコール反応しなくなった。
- 誤ってタバコの煙やスプレーガスをセンサー部に吹き付けた後、アルコール反応しなくなった。

[新品開封後や長期保管後にご使用になる場合]

- ①本商品は特性上、出荷時や数日間の未使用時に一種の待機状態になる場合があります。新品開封後や長期保管後にご使用になる場合は、**キャップを外し2～3回本商品を振って内部に溜まった臭いや湿気を取り除き、空測定(ON/OFFスイッチを押して1～2回作動させる)してから測定してください。**
- ②バッグやケース等に保管されていた場合も、何らかの臭い成分がセンサーに付着し正確に測定できないことがありますので、上記の要領で空測定を行ってからご使用ください。
- ③新品開封後や長期保管後に、空測定を行わず使用された場合、呼気を正常に吹きかけてもエラー表示になることがあります。空測定を行ってからご使用ください。

安全上のご注意

本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読み頂き、本器を安全に正しくお使いください。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が想定される内容」です。

⚠注意

この表示の欄は、「障害を負う危険または物的障害のみが発生する危険が想定される内容」です。

⚠警告 道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められております。本器が表示する数値はあくまでも目安であり、使用状況に拘わらず誤差が生じます。酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。本器の使用の有無にかかわらず、製造及び販売にたずさわる関係者は、法的に認められない行為や損害事件に対して一切の責任を負いません。

⚠警告 本器は呼気中のアルコール濃度を人と競い合うようなゲームなどに絶対に使用しないでください。故意にアルコール濃度を高めるような飲酒を行った場合、死亡または重体となる危険があります。

⚠注意

●使用上の注意

1. 分解・改造や水洗いはしないでください。
2. 本器は、精密電子機器です。強い衝撃を与えないでください。
3. スポンやスカートのポケットに入れたまま座らないでください。破損する恐れがあります。
4. 濡れた手で触らないでください。
5. 息を吹きかけるとき、唾液がかからないようにしてください。
6. ハンドストラップ使用時は、ハンドストラップなどを持って本体を振り回さないようにしてください。本人や他人に当たり怪我や事故、故障の原因となることがあります。
7. 煙草の煙やスプレーガスなどをセンサー部に吹きかけないでください。故障の原因となります。


●保管上の注意

1. 湿気、直射日光などを避け、炎天下の車内など高温になる場所には保管しないでください。(保管温度-10~60℃)
2. 香水、化粧品などをいれたバッグやケース等と一緒にしたり、においの強い場所での保管はしないでください。
3. お子様の手の届かない場所に保管してください。
4. 空調機や冷暖房機の側に保管しないでください。

●お手入れ時の注意


1. 表示パネルが汚れたときはすぐに乾いた柔らかい布などで拭いてください。
※熱湯や水、シンナー等は使用しないでください。

各部の名称

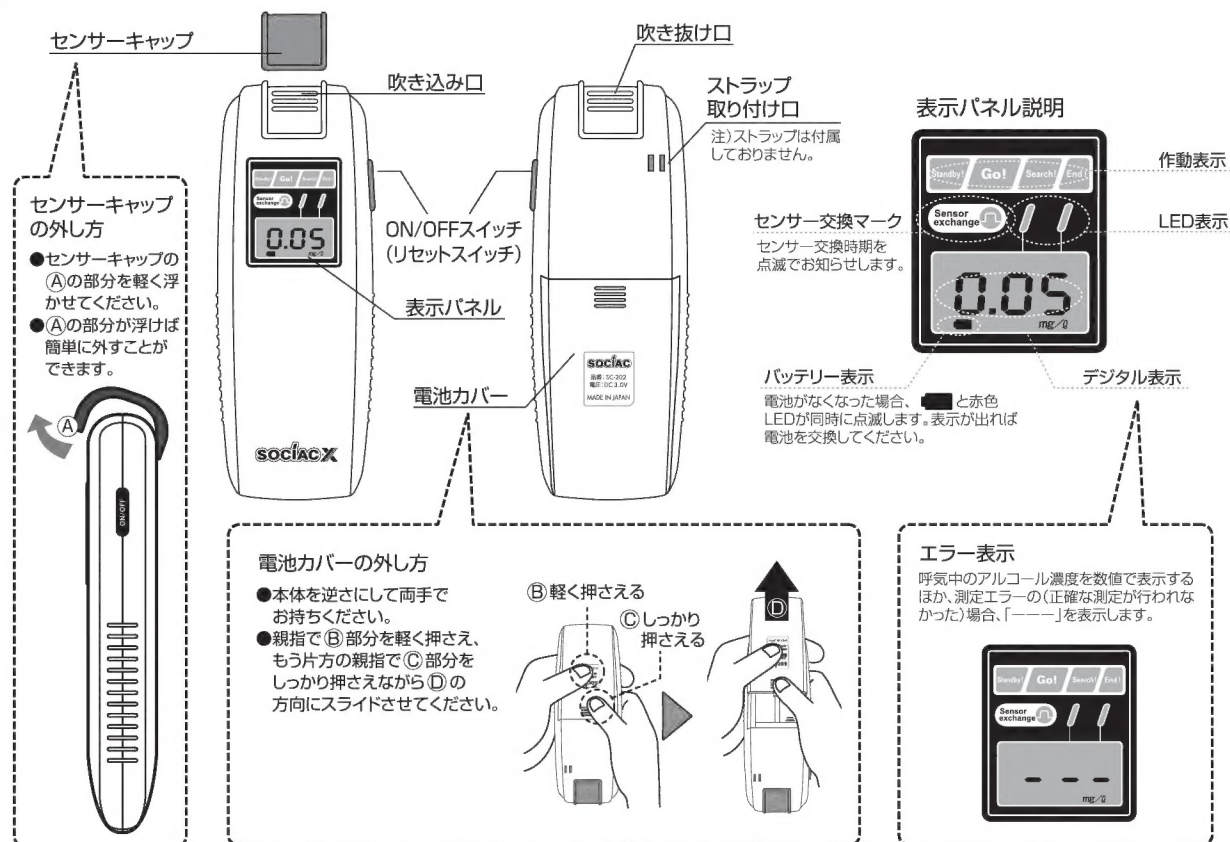

使用方法

※使用法は、ホームページでも、動画で詳しく解説しています (<http://www.sociac.jp>)

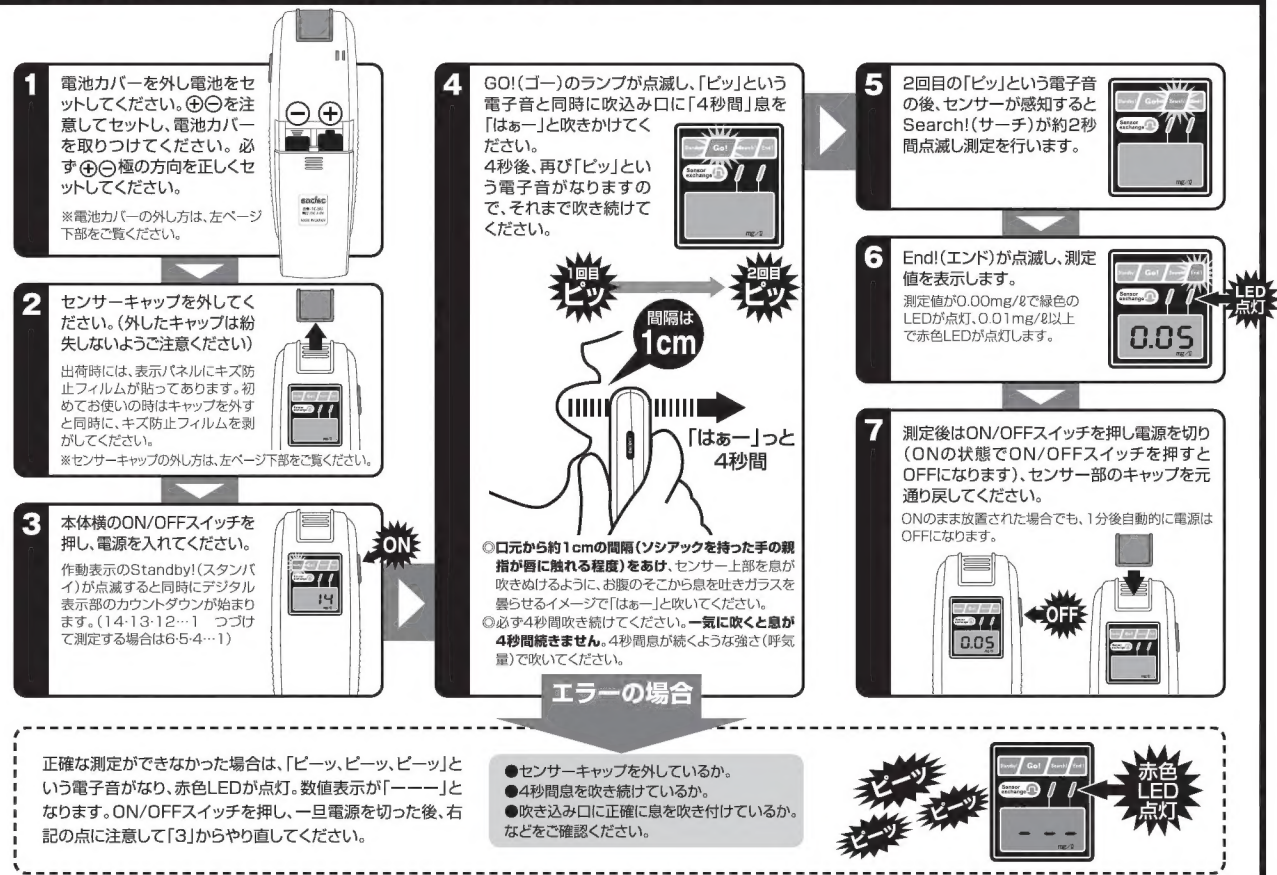

※表示された数値は、あくまでも目安です。使用状況に拘わらず、誤差が生じる場合があります。

正しくお使い頂くために

⚠注意 アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応する事があります。洗口剤の使用、喫煙、薬の服用等を口にした場合は水でうがいをした後、最低20分以上経過してから測定してください。

※アルコール以外でも反応する可能性があるもの／「喫煙後の呼吸」「醤油やみりん等を含んだ料理を食べた後の呼吸」「熱した果実やキムチを食べた後の呼吸」「口臭が強い方」「歯磨き後の呼吸」「洗口剤を使用した後の呼吸」「ガムやタブレットを噛んだ直後の呼吸」「薬を服用した後の呼吸」など。測定直前には必ず水でうがいを、飲食や喫煙をした場合は20分以上経過してから測定してください。

- 周りににおいのある場所、風が強い場所、高温多湿の場所(使用温度0~35℃)での測定は避けてください。
- つづけて測定する場合は、本体内部にたまっているアルコールを取り除く為、本体をかるく4~5回振ってください。(強く振らないでください)

正確な測定を行うために、本取扱説明書の表紙に記載の「ご使用になる前に必ずお読みください!」の①~③の項目を良くお読みになった上で、正しくお使い頂きますようお願いいたします。

電池、ならびにセンサーの交換について

電池がなくなった場合

電池がなくなった場合、と赤色LEDが同時に点滅します。表示が出れば電池を交換してください。【単三アルカリ電池使用】(マンガン電池・充電池は不可。)

★電池を入れ替える際には、電池を取り外した状態で約20秒間放置した後、新しい乾電池をセットしてください。

約20秒間放置することによりリセットされ、マークが消えます。

センサー交換について

センサー交換マークが点滅すれば、早めのセンサー交換の実施、もしくは買い換えをお勧めします。センサー交換は当社にて承ります。費用に関しましては、ご購入頂いた販売店にお問い合わせください。センサー交換のお問い合わせは、販売店(販売会社・代理店)もしくはTEL.06-6443-5846(中央自動車工業)まで。